



GEEKVAPE Soul 2


User Manual

ENGLISH

Thank you for choosing GEEKVAPE

- For a better user experience, please read the user manual before starting your vape journey.
- Please keep the user manual for future reference.

Overview

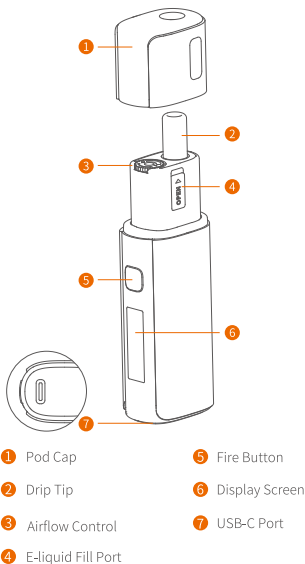

※ The images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.

PRODUCT SPECIFICATIONS:

Pod Capacity: 4mL (TPD Version: 2mL)

Dimensions: 95.6*33.9*23.5mm (Drip Tip Excluded)

Battery Capacity: 2100mAh

Pod Resistance Supported: 0.4Ω/0.6Ω/1.0Ω




Resistance Smart Detection: Supported

Display: 0.99 Inch TFT Screen

Output Power: 35W Max.

Charging Specification: Type-C 5V/2A

E-LIQUID FILLING INSTRUCTIONS

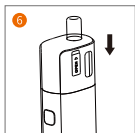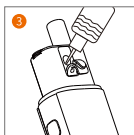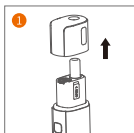

- 1 Remove the Pod Cap from the device.
- 2 Open the E-liquid Fill Port plug to expose the filling port.
- 3 Insert the e-liquid bottle nozzle into the filling port.
- 4 Fill it up very slowly. DO NOT overfill to avoid leakage.
- 5 Plug up the port firmly.
- 6 (Optional) If it's a new pod then tear the sticker off the bottom of the Pod. Restore the Pod Cap.

Note: Give it 5 min to get the coil fully saturated before start vaping.

POD REPLACEMENT

1. The Pod has irreplaceable coil inside.
2. After multiple refills the taste could deteriorate which means it's time to replace the entire Pod.
3. Dispose of the old Pod properly and DO NOT throw away the Pod cap.
4. Replacement Pods can be acquired separately at stores and there is no Pod cap included in Replacement Pod packages.
5. Please note that the lifespan of a pod can be less in case of improper use or extra dense e-liquid.

INSTRUCTIONS

1. **Turn on/off:** Press the fire button 5 times in quick succession within 2 sec to turn on/off the device.
2. **Theme selection:** After turning on the device, it enters the theme selection interface. Click the fire button to switch between 5 themes: Pets, Expressions, Sports, Vacation and Simplicity. Stay on the current theme for 5 sec to select the theme and enter the homepage.
3. **Homepage:** The homepage consists of 6 parts, namely: Battery, Lock/Unlock, Output Power, Resistance, Puff, Counter and Dynamic Icons (Theme "Simplicity" has no dynamic icon).
4. **Lock/Unlock:** Press the fire key 2 times in 2 sec to switch on or off Press-to-Activate function. In the lock state, only the draw-to-activate is valid. You need to unlock the button before you try to make settings modifications.
5. **Output power adjustment:** Press the fire key 3 times in 2 sec to enter output power setting state; When the number flashes, press the fire key to increment power by 1W. Press & hold the fire key will accelerate. Wait for 5 sec for it to time out and validate.

Note:

- To achieve best taste, it will be automatically set to recommended output power when a Pod is installed into the device.
 - To avoid wrong setting or coil burn, the available output power setting range is preset.
6. **Puff Clear/Restore:** Press the fire key 4 times in 2 sec to enter the setting mode of Puff Counter. The number will flash. Press the fire key once to clear the number of Puff Counter. Press the fire key again to restore the original number of Puff Counter.
 7. **Exiting setting mode:** Device will automatically exit after 3 sec without operation in setting state.
 8. **Pod/Cartridge recognition:** The device will automatically display Pod resistance and Output power range on the screen when a Pod is in place.

9. Check for version info: Press the fire key for 5 times to turn it off. The current hardware version number will be displayed on the screen.

PROTECTIONS

In case of misoperation or abnormal working environment, the device will cease to work and prompt you with info on the screen:

POD SHORTED: indicates that detected Pod resistance is below 0.3Ω , or the pin has been short-circuited. Replace the Pod, check and clean the pins of the device.

NO POD: indicates that there is no Pod(cartridge) detected or the pins need to be cleaned for better contact.

BATTERY LOW: indicates that device battery needs to be re-charged or battery lifespan has come to the end (usually occur when it has been put into use for over a year or longer).

OVERHEAT: indicates that it needs to be taken somewhere with lower surrounding temperature. This usually occurs when the device is used in tropical areas, summer time, or left unattended in a car for too long. It's advised to put the device to a cooler place.

TIME OUT: indicates that single activation (draw or press button) lasts for over 10 sec, or when it misfires when put in the pocket/bag where other things make the button pressed/squeezed. Now it's advised to disable Press-to-Activate function and only draw to vape, by pressing the fire key 2 times in 2 sec to lock the button.

2 CLICK TO UNLOCK: indicates that device is in locked state, press the fire key. If you want to release this state, press the fire key 2 times in 2 seconds to unlock the button.

ATTENTION

- Please keep away from inflammable and explosive materials to avoid injury.
- Please don't leave the device unattended while charging.
- Please keep away from children, minors, and pets.

Customer Service

Main Page: www.geekvape.com

Address: 605, Building 1, Qianhai Kexing Science Park, Labor Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen

Phone: (001)866-985-6876

Email: support@geekvape.com

Available time: 24/7

Anti-counterfeiting Check


- 1 Go to www.geekvape.com and find PRODUCT VERIFICATION at the bottom of the main page.



- 2 Scratch the code bar under the label on the box and enter the 12-digit security number in the blank on the webpage.



- 3 Click 'Go' and a pop-up window shall appear confirming if your product is authentically made.




FRANÇAIS

Merci d'avoir choisi GEEKVAPE

- Pour une meilleure expérience d'utilisation, veuillez lire le manuel d'utilisation avant de commencer votre aventure de vapotage.
- Veuillez conserver le manuel d'utilisation pour référence ultérieure.

Aperçu

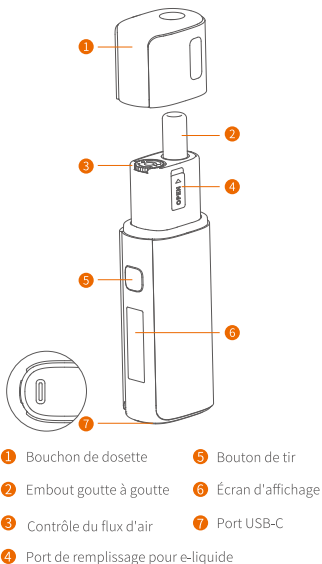

※ Les images présentées sont uniquement à des fins d'illustration et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Capacité du pod : 4 mL (version TPD : 2 mL)

Dimensions : 95.6 x 33.9 x 23.5 mm (embout goutte à goutte exclu)

Capacité de la batterie : 2 100 mAh

Résistance du pod prise en charge : 0.4 Ω /0.6 Ω /1.0 Ω


Détection intelligente de résistance : prise en charge

Affichage : écran TFT de 0.99 pouce

Puissance de sortie : 35 W max.

Spécification de charge : Type-C 5 V/2 A

INSTRUCTIONS DE REMPLISSAGE DU E-LIQUIDE

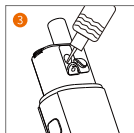

- ❶ Retirez le capuchon du pod de l'appareil.
- ❷ Ouvrez le bouchon du port de remplissage du e-liquide pour exposer le port de remplissage.
- ❸ Insérez l'embout du flacon d'e-liquide dans le port de remplissage.
- ❹ Remplissez-le très lentement. NE REMPLISSEZ PAS trop pour éviter les fuites.
- ❺ Bouchez fermement le port.
- ❻ (Facultatif) S'il s'agit d'un nouveau pod, retirez l'autocollant du bas du pod. Remettez le capuchon du pod.

Note: Laissez la bobine être complètement saturée pendant 5 minutes avant de commencer àvapoter.

REPLACEMENT DE LA POD

1. Le Pod contient une résistance irremplaçable.
2. Après plusieurs remplissages, le goût peut se détériorer, ce qui signifie qu'il est temps de remplacer le Pod entier.
3. Jetez l'ancien Pod correctement et NE jetez PAS le capuchon du Pod.
4. Les Pods de remplacement peuvent être achetés séparément dans les magasins et aucun capuchon n'est inclus dans les emballages de Pod de remplacement.
5. Veuillez noter que la durée de vie d'un pod peut être moins en cas d'utilisation inappropriée ou d'e-liquide extra dense.

INSTRUCTIONS

1. **Allumer/éteindre** : appuyez sur le bouton de tir 5 fois de suite dans un délai de 2 secondes pour allumer/éteindre l'appareil.
2. **Sélection du thème** : après avoir allumé l'appareil, il accède à l'interface de sélection du thème. Cliquez sur le bouton de tir pour basculer entre 5 thèmes : Animaux, Expressions, Sports, Vacances et Simplicité. Restez sur le thème actuel pendant 5 secondes pour sélectionner le thème et accéder à la page d'accueil.
3. **Page d'accueil** : La page d'accueil se compose de 6 parties, à savoir : Batterie, Verrouillage/Déverrouillage, Puissance de sortie, Résistance, Bouffée, Compteur et Icônes dynamiques (le thème « Simplicité » n'a pas d'icône dynamique).
4. **Verrouillage/déverrouillage** : appuyez sur la touche de tir 2 fois en 2 secondes pour activer ou désactiver la fonction d'activation par pression. Dans l'état de verrouillage, seul le tirage au sort est valide. Vous devez déverrouiller le bouton avant d'essayer de modifier les paramètres.
5. **Réglage de la puissance de sortie** : appuyez sur la touche de tir 3 fois en 2 secondes pour accéder à l'état de réglage de la puissance de sortie ; lorsque le numéro clignote, appuyez sur la touche de tir pour augmenter la puissance de 1 W. Appuyez et maintenez la touche de tir pour accélérer. Attendez 5 secondes pour qu'il expire et validez.

Note:

- Pour obtenir un goût optimal, la puissance de sortie recommandée est automatiquement réglée lorsqu'un Pod est installé dans l'appareil.
 - Pour éviter un mauvais réglage ou une brûlure de la bobine, la plage de réglage de la puissance de sortie disponible est préréglée.
6. **Effacement/restauration des bouffées** : appuyez 4 fois sur la touche de tir en 2 secondes pour accéder au mode de réglage du compteur de bouffées. Le numéro clignote. Appuyez une fois sur la touche de tir pour effacer le numéro du compteur de bouffées. Appuyez à nouveau

sur la touche de tir pour restaurer le numéro d'origine du compteur de bouffées.

7. **Sortie du mode de réglage** : l'appareil quitte automatiquement l'état de réglage après 3 secondes sans opération.
8. **Reconnaissance du pod/de la cartouche** : l'appareil affiche automatiquement la résistance du pod et la plage de puissance de sortie sur l'écran lorsqu'un pod est en place.
9. **Vérification des informations sur la version** : appuyez 5 fois sur la touche de tir pour l'éteindre. Le numéro de version actuel du matériel s'affiche à l'écran.

PROTECTIONS

En cas de dysfonctionnement ou d'environnement de travail anormal, l'appareil cessera de fonctionner et vous demandera des informations sur l'écran :

POD SHORTED : indique que la résistance du Pod détectée est inférieure à 0,3 Ω ou que la broche a été court-circuitée. Remplacez le Pod, vérifiez et nettoyez les broches de l'appareil.

NO POD : indique qu'aucun Pod (cartouche) n'est détecté ou que les broches doivent être nettoyées pour un meilleur contact.

BATTERY LOW : indique que la batterie de l'appareil doit être rechargée ou que sa durée de vie est arrivée à son terme (cela se produit généralement lorsqu'il a été utilisé pendant plus d'un an ou plus).

OVERHEAT : indique qu'il doit être transporté dans un endroit où la température ambiante est plus basse. Cela se produit généralement lorsque l'appareil est utilisé dans des zones tropicales, en été ou laissé sans surveillance dans une voiture pendant trop longtemps. Il est conseillé de placer l'appareil dans un endroit plus frais.

TIME OUT : indique qu'une seule activation (tirer ou appuyer sur le bouton) dure plus de 10 secondes, ou lorsqu'il échoue lorsqu'il est placé dans la poche/le sac où d'autres objets font que le bouton est enfoncé/pressé. Il est désormais conseillé de désactiver la fonction Press-to-Activate et de tirer uniquement pour vapoter, en appuyant sur la touche de tir 2 fois en 2 secondes pour verrouiller le bouton.

2 CLICK TO UNLOCK : indique que l'appareil est en état verrouillé, appuyez sur la touche de tir. Si vous souhaitez libérer cet état, appuyez sur la touche de tir 2 fois en 2 secondes pour déverrouiller le bouton.

ATTENTION

- Tenez l'appareil à l'écart des matériaux inflammables et explosifs afin d'éviter toute blessure.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en charge.
- Tenir à l'écart des enfants, des mineurs et des animaux domestiques.

Client du service

Page principale : www.geekvape.com

Adresse : 605, bâtiment 1, parc scientifique Qianhai Kexing, communauté du travail, rue Xixiang, district de Bao'an, Shenzhen, Chine

Téléphone : (001)866-985-6876

E-mail : support@geekvape.com

Temps disponible : 24h/24 et 7j/7

Contrôle anti-contrefaçon


- 1 Allez sur www.geekvape.com et recherchez la VÉRIFICATION DU PRODUIT au bas de la page principale.



- 2 Grattez la barre de code sous l'étiquette de la boîte et entrez le numéro de sécurité à 12 chiffres dans l'espace vide de la page Web.



- 3 Cliquez sur « Go » et une fenêtre contextuelle apparaîtra confirmant si votre produit est authentiquement fabriqué.




DEUTSCH

Vielen Dank, dass Sie sich für GEEKVAPE

- Für ein besseres Benutzererlebnis lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch, bevor Sie mit dem Dampfen beginnen.
- Bitte bewahren Sie das Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Überblick

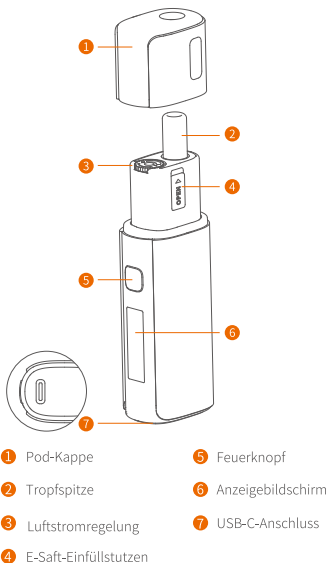

※ Die angezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken und stellen möglicherweise keine exakte Darstellung des Produkts dar.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

Pod-Kapazität: 4 ml (TPD-Version: 2 ml)

Abmessungen: 95.6 x 33.9 x 23.5 mm (ohne Tropfspitze)

Akkukapazität: 2100 mAh

Unterstützter Pod-Widerstand: 0.4 Ω /0.6 Ω /1.0 Ω

Intelligente Widerstandserkennung: Unterstützt

Display: 0.99 Zoll-TFT-Bildschirm

Ausgangsleistung: 35 W max.

Ladespezifikation: Typ C 5 V/2 A

ANLEITUNG ZUM EINFÜLLEN VON E-LIQUID



- 1 Entfernen Sie die Pod-Kappe vom Gerät.
- 2 Öffnen Sie den E-Liquid-Einfüllstutzen, um den Einfüllstutzen freizulegen.
- 3 Stecken Sie die Düse der E-Liquid-Flasche in den Einfüllstutzen.
- 4 Füllen Sie sie sehr langsam auf. Füllen Sie sie NICHT zu voll, um ein Auslaufen zu vermeiden.
- 5 Verschließen Sie den Stutzen fest.
- 6 (Optional) Wenn es sich um einen neuen Pod handelt, ziehen Sie den Aufkleber von der Unterseite des Pods ab. Setzen Sie die Pod-Kappe wieder auf.

Notiz: Warten Sie 5 Minuten, bis die Spule vollständig gesättigt ist, bevor Sie mit dem Dampfen beginnen.

POD-AUSTAUSCH

1. Der Pod enthält eine nicht austauschbare Spule.
2. Nach mehrmaligem Nachfüllen kann sich der Geschmack verschlechtern, weshalb es Zeit ist, den gesamten Pod auszutauschen.
3. Entsorgen Sie den alten Pod ordnungsgemäß und werfen Sie die Pod-Kappe NICHT weg.
4. Ersatzpods können einzeln im Handel erworben werden. In den Ersatzpod-Paketen ist keine Pod-Kappe enthalten.
5. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer eines Pods bei unsachgemäßer Verwendung oder zu dichter E-Flüssigkeit verkürzt werden kann.

ANWEISUNGEN

1. **Ein-/Ausschalten:** Drücken Sie die Feuertaste 5-mal schnell hintereinander innerhalb von 2 Sekunden, um das Gerät ein-/auszuschalten.
2. **Themenauswahl:** Nach dem Einschalten des Geräts wird die Themenauswahloberfläche aufgerufen. Klicken Sie auf die Feuertaste, um zwischen 5 Themen zu wechseln: Haustiere, Ausdrücke, Sport, Urlaub und Einfachheit. Bleiben Sie 5 Sekunden lang beim aktuellen Thema, um das Thema auszuwählen und die Homepage aufzurufen.
3. **Homepage:** Die Homepage besteht aus 6 Teilen, nämlich: Batterie, Sperren/Entsperren, Ausgangsleistung, Widerstand, Puff, Zähler und dynamische Symbole (das Design „Einfachheit“ hat keine dynamischen Symbole).
4. **Sperren/Entsperren:** Drücken Sie die Feuertaste 2 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um die Funktion „Zum Aktivieren drücken“ ein• oder auszuschalten. Im Sperrzustand ist nur die Funktion „Zum Aktivieren ziehen“ gültig. Sie müssen die Taste entsperren, bevor Sie versuchen, Einstellungen zu ändern.
5. **Einstellung der Ausgangsleistung:** Drücken Sie die Feuertaste 3 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um in den Einstellungszustand der Ausgangsleistung zu gelangen. Wenn die Zahl blinkt, drücken Sie die Feuertaste, um die Leistung um 1 W zu erhöhen. Durch Drücken und Halten der Feuertaste wird die Leistung erhöht. Warten Sie 5 Sekunden, bis die Zeit abgelaufen ist und die Bestätigung erfolgt.

Notiz:

- Um den besten Geschmack zu erzielen, wird es automatisch auf die empfohlene Ausgangsleistung eingestellt, wenn ein Pod in das Gerät eingesetzt wird.
 - Um falsche Einstellungen oder Spulenbrand zu vermeiden, ist der verfügbare Einstellbereich für die Ausgangsleistung voreingestellt.
6. **Puff löschen/wiederherstellen:** Drücken Sie die Feuertaste 4 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um in den Einstellmodus des Puffzählers zu

gelangen. Die Zahl blinkt. Drücken Sie die Feuertaste einmal, um die Zahl des Puffzählers zu löschen. Drücken Sie die Feuertaste erneut, um die ursprüngliche Zahl des Puffzählers wiederherzustellen.

7. **Einstellmodus beenden:** Das Gerät wird nach 3 Sekunden ohne Bedienung im Einstellmodus automatisch beendet.
8. **Pod-/Kartuschenerkennung:** Das Gerät zeigt automatisch den Pod-Widerstand und den Ausgangsbereich auf dem Bildschirm an, wenn ein Pod eingesetzt ist.
9. **Versionsinformationen prüfen:** Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal, um es auszuschalten. Die aktuelle Hardwareversionsnummer wird auf dem Bildschirm angezeigt.

SCHUTZ

Bei Fehlbedienung oder anormaler Arbeitsumgebung wird das Gerät nicht mehr funktionieren und Sie erhalten eine entsprechende Information auf dem Bildschirm:

POD KURZGESCHLOSSEN: Zeigt an, dass der erkannte Pod-Widerstand unter $0,3 \Omega$ liegt oder der Pin kurzgeschlossen wurde. Ersetzen Sie den Pod und überprüfen und reinigen Sie die Pins des Geräts.

KEIN POD: Zeigt an, dass kein Pod (Kartusche) erkannt wurde oder die Pins für besseren Kontakt gereinigt werden müssen.

BATTERIE SCHWACH: Zeigt an, dass die Gerätebatterie aufgeladen werden muss oder die Batterielebensdauer abgelaufen ist (tritt normalerweise auf, wenn das Gerät über ein Jahr oder länger verwendet wurde).

ÜBERHITZT: Zeigt an, dass das Gerät an einen Ort mit niedrigerer Umgebungstemperatur gebracht werden muss. Dies tritt normalerweise auf, wenn das Gerät in tropischen Gebieten oder im Sommer verwendet oder zu lange unbeaufsichtigt im Auto gelassen wird. Es wird empfohlen, das Gerät an einen kühleren Ort zu bringen.

ZEITÜBERSCHREITUNG: Zeigt an, dass eine einzelne Aktivierung (Ziehen oder Drücken der Taste) länger als 10 Sekunden dauert oder dass es fehlschlägt, wenn das Gerät in die Tasche gesteckt wird, wo andere Dinge dazu führen, dass die Taste gedrückt/gequetscht wird. Jetzt wird empfohlen, die Funktion „Zum Aktivieren drücken“ zu deaktivieren und nur zum Dampfen zu ziehen, indem die Feuertaste 2 Mal in 2 Sekunden gedrückt wird, um die Taste zu sperren.

2 KLICKEN ZUM ENTRIEGELN: Zeigt an, dass das Gerät gesperrt ist. Drücken Sie die Feuertaste. Wenn Sie diesen Zustand aufheben möchten, drücken Sie die Feuertaste 2 Mal in 2 Sekunden, um die Taste zu entsperren.

ACHTUNG

- Bitte halten Sie das Gerät von brennbaren und explosiven Materialien fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bitte lassen Sie das Gerät während des Aufladens nicht unbeaufsichtigt.
- Bitte halten Sie es von Kindern, Minderjährigen und Haustieren fern.

KUNDENDIENST

Hauptseite: www.geekvape.com

Adresse: 605, Gebäude 1, Qianhai Kexing Science Park,
Arbeitsgemeinschaft, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Telefon: (001)866-985-6876

E-Mail: support@geekvape.com

Verfügbare Zeit: 24/7

ANTI-COUNTERFEITING-PRÜFUNG


- 1 Gehen Sie zu www.geekvape.com und finden Sie die PRODUKTÜBERPRÜFUNG unten auf der Hauptseite.



- 2 Kratzen Sie an der Codeleiste unter dem Etikett auf dem Feld und geben Sie die 12-stellige Sicherheitsnummer in das Feld auf der Webseite ein.



- 3 Klicken Sie auf "Los". Ein Popup-Fenster wird angezeigt, in dem bestätigt wird, ob Ihr Produkt authentisch hergestellt wurde.




ITALIANO

Grazie per aver scelto GEEKVAPE

- Per una migliore esperienza utente, leggere il manuale utente prima di iniziare il tuo viaggio di svapo.
- Conservare il manuale utente per riferimento futuro.

Panoramica

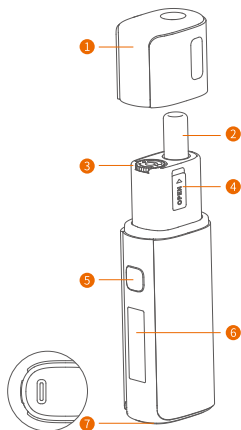

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 Tappo del baccello | 5 Pulsante di fuoco |
| 2 Punta a goccia | 6 Schermo di visualizzazione |
| 3 Controllo del flusso d'aria | 7 Porta USB-C |
| 4 Porta di riempimento dell'E-liquid | |

※ Le immagini mostrate sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

Capacità Pod: 4 ml (versione TPD: 2 ml)

Dimensioni: 95.6*33.9*23.5 mm (punta a goccia esclusa)

Capacità batteria: 2100 mAh

Resistenza Pod supportata: 0.4 Ω /0.6 Ω /1.0 Ω


Rilevamento intelligente resistenza: supportato

Display: schermo TFT da 0.99 pollici

Potenza in uscita: 35 W max.

Specifiche di ricarica: tipo C 5 V/2 A

ISTRUZIONI PER IL RIEMPIMENTO DELL'E-LIQUID

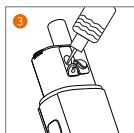

- 1 Rimuovere il tappo del Pod dal dispositivo.
- 2 Aprire il tappo della porta di riempimento dell'E-liquid per esporre la porta di riempimento.
- 3 Inserire l'ugello della bottiglia di e-liquid nella porta di riempimento.
- 4 Riempirlo molto lentamente. NON riempire eccessivamente per evitare perdite.
- 5 Tappare saldamente la porta.
- 6 (Facoltativo) Se si tratta di un nuovo Pod, strappare l'adesivo dal fondo del Pod. Ripristinare il tappo del Pod.

Nota: Attendere 5 minuti affinché la resistenza sia completamente saturata prima di iniziare a svapare.

SOSTITUZIONE POD

1. Il Pod ha una bobina insostituibile al suo interno.
2. Dopo più ricariche, il sapore potrebbe deteriorarsi, il che significa che è il momento di sostituire l'intero Pod.
3. Smaltire correttamente il vecchio Pod e NON gettare via il tappo del Pod.
4. I Pod sostitutivi possono essere acquistati separatamente nei negozi e non è incluso alcun tappo nei pacchetti di Pod sostitutivi. 5. Si prega di notare che la durata di vita di un pod può essere inferiore in caso di uso improprio o di e-liquid particolarmente denso.

ISTRUZIONI

1. **Accensione/spegnimento:** premere il pulsante di fuoco 5 volte in rapida successione entro 2 secondi per accendere/spegnere il dispositivo.
2. **Selezione del tema:** dopo aver acceso il dispositivo, si accede all'interfaccia di selezione del tema. Fare clic sul pulsante di fuoco per passare da un tema all'altro: Animali domestici, Espressioni, Sport, Vacanze e Semplicità. Rimanere sul tema corrente per 5 secondi per selezionare il tema e accedere alla home page.
3. **Homepage:** la homepage è composta da 6 parti, ovvero: Batteria, Blocco/Sblocco, Potenza in uscita, Resistenza, Tiro, Contatore e Icone dinamiche (il tema "Simplicity" non ha icone dinamiche).
4. **Blocca/Sblocca:** premi il tasto di fuoco 2 volte in 2 secondi per accendere o spegnere la funzione Premi per attivare. Nello stato di blocco, è valido solo il disegno per attivare. Devi sbloccare il pulsante prima di provare a modificare le impostazioni.
5. **Regolazione della potenza in uscita:** premere il tasto fire 3 volte in 2 secondi per entrare nello stato di impostazione della potenza in uscita; quando il numero lampeggia, premere il tasto fire per incrementare la potenza di 1 W. Tenere premuto il tasto fire per accelerare. Attendere 5 secondi affinché si esaurisca e convalidare.

Nota:

- Per ottenere il miglior gusto, verrà automaticamente impostato sulla potenza di uscita consigliata quando un Pod viene installato nel dispositivo.
 - Per evitare impostazioni errate o bruciature della bobina, l'intervallo di impostazione della potenza di uscita disponibile è preimpostato.
6. **Cancellazione/ripristino dei tiri:** premere il tasto di fuoco 4 volte in 2 secondi per entrare nella modalità di impostazione del contatore dei tiri. Il numero lampeggerà. Premere una volta il tasto di fuoco per cancellare il numero del contatore dei tiri. Premere di nuovo il tasto di

fuoco per ripristinare il numero originale del contatore dei tiri.

- 7. Uscita dalla modalità di impostazione:** il dispositivo uscirà automaticamente dopo 3 secondi di inattività nello stato di impostazione.
- 8. Riconoscimento Pod/Cartuccia:** il dispositivo visualizzerà automaticamente la resistenza del Pod e l'intervallo di potenza in uscita sullo schermo quando un Pod è in posizione.
- 9. Controllo delle informazioni sulla versione:** premere il tasto di fuoco 5 volte per spegnerlo. Il numero di versione hardware corrente verrà visualizzato sullo schermo.

PROTEZIONI

In caso di malfunzionamento o di ambiente di lavoro anomalo, il dispositivo cesserà di funzionare e ti chiederà informazioni sullo schermo:

POD IN CORTO: indica che la resistenza del Pod rilevata è inferiore a 0,3 Ω o che il pin è stato cortocircuitato. Sostituisci il Pod, controlla e pulisci i pin del dispositivo.

NO POD: indica che non è stato rilevato alcun Pod (cartuccia) o che i pin devono essere puliti per un contatto migliore.

BATTERIA SCARICA: indica che la batteria del dispositivo deve essere ricaricata o che la durata della batteria è giunta al termine (di solito si verifica quando è stato utilizzato per oltre un anno o più).

SURRISCALDAMENTO: indica che deve essere portato in un luogo con una temperatura circostante più bassa. Ciò di solito si verifica quando il dispositivo viene utilizzato in aree tropicali, in estate o lasciato incustodito in un'auto per troppo tempo. Si consiglia di posizionare il dispositivo in un luogo più fresco. **TIME OUT:** indica che una singola attivazione (tiro o pressione del pulsante) dura più di 10 secondi, o quando si inceppa quando viene messo in tasca/borsa dove altre cose fanno sì che il pulsante venga premuto/schiacciato. Ora si consiglia di disattivare la funzione Press-to-Activate e di aspirare solo per svapare, premendo il tasto di accensione 2 volte in 2 secondi per bloccare il pulsante.

2 CLICCA PER SBLOCCARE: indica che il dispositivo è in stato bloccato, premere il tasto di accensione. Se si desidera rilasciare questo stato, premere il tasto di accensione 2 volte in 2 secondi per sbloccare il pulsante.

ATTENZIONE

- Tenere lontano da materiali infiammabili ed esplosivi per evitare lesioni.
- Non lasciare il dispositivo incustodito durante la ricarica.
- Tenere lontano da bambini, minori e animali domestici.

Assistenza clienti

Pagina principale: www.geekvape.com

Indirizzo: 605, Edificio 1, Qianhai Kexing Science Park, Labor Ommunity, Xixiang Street, Distretto di Bao'an, Shenzhen, Cina

Telefono: (001)866-985-6876

E-mail: support@geekvape.com

Tempo disponibile: 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Controllo anticontraffazione


- 1 Vai su www.geekvape.com e trova la VERIFICA DEL PRODOTTO in fondo alla pagina principale.



- 2 Gratta la barra del codice sotto l'etichetta sulla scatola e inserisci il numero di sicurezza di 12 cifre nello spazio vuoto sulla pagina web.



- 3 Fai clic su "Vai" e apparirà una finestra pop-up che conferma se il tuo prodotto è autenticamente realizzato.





Made in China